


ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ALT-LINEAIR- QUADRAT-FLAT- UPDOWN-DIM

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
УПРАВЛЕНИЯ
ЯРКОСТЬЮ

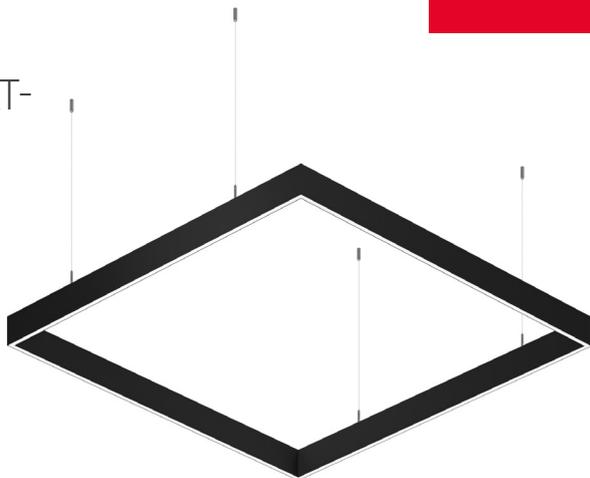

ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.


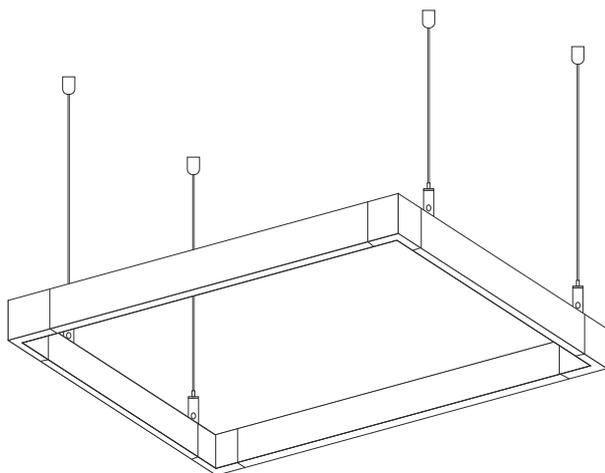



Рис. 1. Собранный светильник
ALT-LINEAIR-QUADRAT-FLAT-UPDOWN-DIM

1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


1.1. Необходимые компоненты

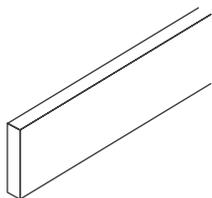


1. Светильник
(арт. 031530/031470/031527/031471)

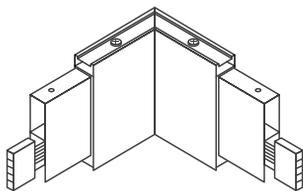


2. Светильник
(арт. 031531/031474)

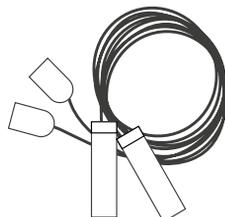


3. Набор тросов для подвеса

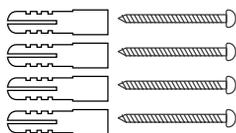

4. Комплект метизов для крепления




5. Набор хомутов для крепления провода питания

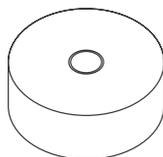


6. Чаша потолочная с клеммной колодкой


1.2. Необходимые инструменты

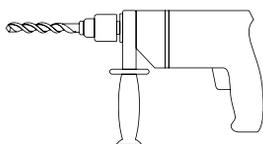


Шурупверт (дрель)



Отвертка крестовая

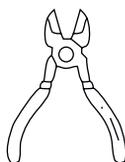


Кусачки (бокорезы)

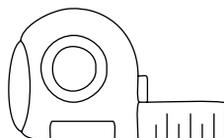


Рулетка


2. СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ В ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ

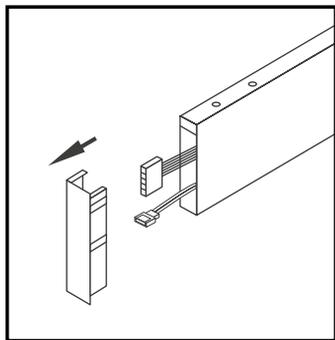


2.1. Снимите заглушку со светильника (1) с обратной стороны от кабеля питания. Извлеките коннекторы из светильника.

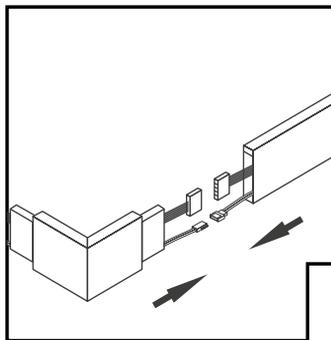

2.2. Соедините коннекторы светильника (1) с коннекторами светильника (2).


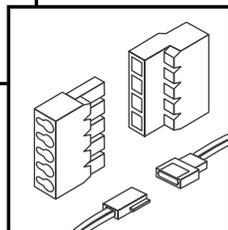


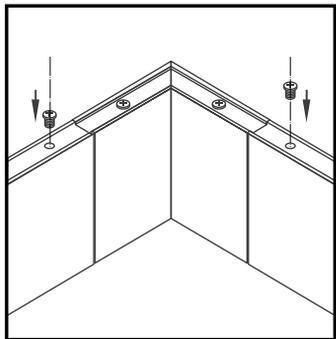

- 2.3. Вставьте светильник (1) в светильник (2).
При помощи отвертки крестовой с наконечником типа Philips, размер PH2, закрутите винт с гровер-шайбой.
- 2.4. Снимите заглушку со второго светильника (1) со стороны кабеля питания.
Извлеките кабель питания из светильника и разъедините коннектор.
- 2.5. Соедините оранжевые коннекторы светильника (1) и светильника (2), белый коннектор светильника (2) разместите в корпусе.
- 2.6. Вставьте второй светильник (1) в светильник (2).
Закрутите винт с гровер-шайбой.
- 2.7. Повторите действия, описанные в пунктах 2.1–2.6, для остальных светильников (1) и (2).
- 2.8. Проверьте работоспособность светильника.

 **ВНИМАНИЕ! Со стороны ввода питания коннекторы не соединяйте!**



3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

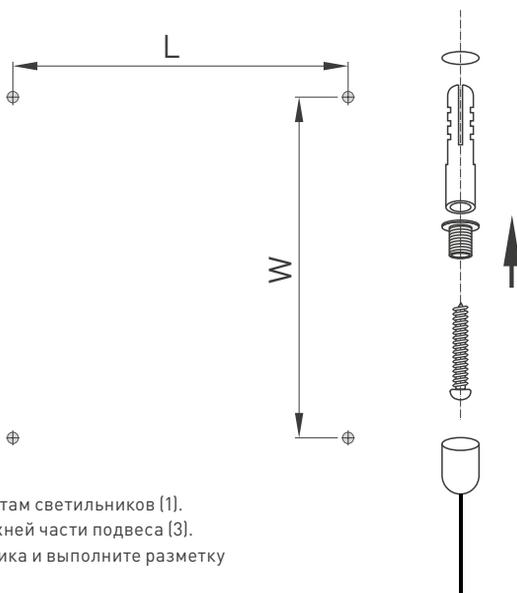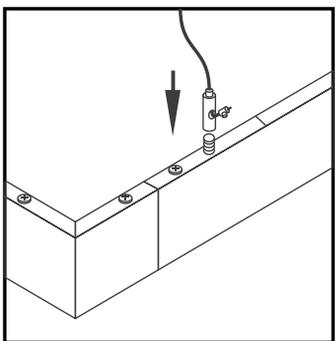



- 3.1. Прикрутите подвесы (3) к закладным винтам светильников (1).
- 3.2. Открутите потолочные крепления от верхней части подвеса (3).
- 3.3. Выберите место для установки светильника и выполните разметку отверстий под крепежные элементы.
Просверлите 4 отверстия диаметром 7,5 мм, вставьте в них дюбели.
Расстояния между отверстиями

Артикул	L	W
032990/040634	460 мм	750 мм
032992/040635	1050 мм	1340 мм

- 3.4. При помощи саморезов установите потолочные крепления.
- 3.5. Прикрутите ответные части подвесов (3) к потолочным креплениям.

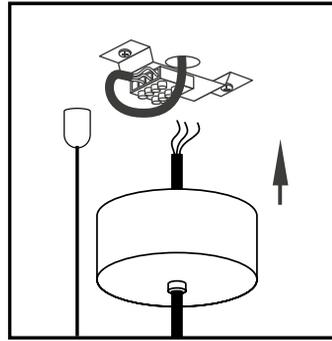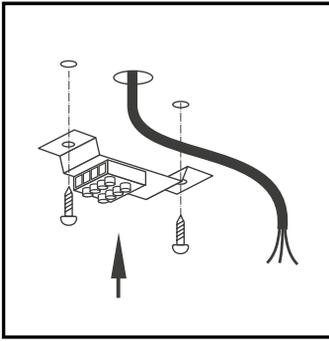

- 3.6. Просверлите отверстие для вывода кабеля диаметром 8 мм рядом с одним из подвесов (3), установите монтажную пластину потолочной чаши (6). Наденьте чашу на кабель питания и проденьте его в отверстие в корпусе чаши. Подключите провода светильника к клеммной колодке чаши, строго соблюдая маркировку (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»). Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке чаши светильника, строго соблюдая маркировку (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»). Зафиксируйте кабель питания светильника при помощи фиксатора на монтажной пластине.

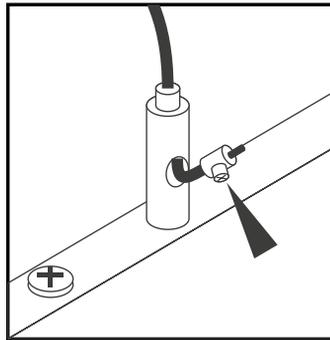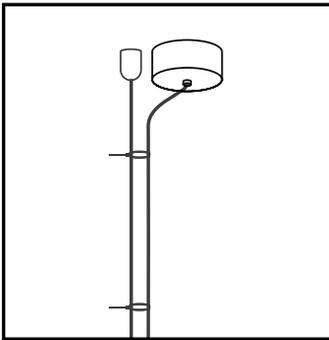

- 3.7. Отрегулируйте длину подвесов и кабеля питания.
Прикрепите кабель питания к подвесу при помощи хомутов (5).
- 3.8. При помощи отвертки крестовой с наконечником типа Philips, размер PH1, раскрутите винты на стопорных элементах подвесов и снимите их. Обрежьте излишки подвесов, оставив запас 1.5 см. Установите стопорные элементы на подвесы.
- 3.9. Проверьте работоспособность светильника.

