



СВЕТИЛЬНИКИ SP-NUANCE-BUILT-FLAP

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник серии SP-NUANCE-BUILT-FLAP предназначен для освещения жилых, торговых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча и регулируемое направление света позволяет расставлять световые акценты.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	36°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP40
Размеры установочного отверстия, D1×H1	Ø45×29 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

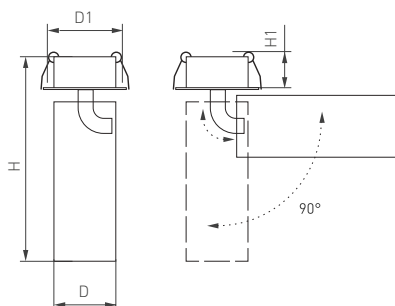


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Размер, D×H	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
049904	SP-NUANCE-BUILT-FLAP-R35-7W Day4000	7 Вт	580 лм	Ø35×124 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
049903	SP-NUANCE-BUILT-FLAP-R35-7W Warm3000		490 лм			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
049906	SP-NUANCE-BUILT-FLAP-R35-7W Day4000	7 Вт	580 лм	Ø35×124 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
049901	SP-NUANCE-BUILT-FLAP-R35-7W Warm3000		490 лм			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в разделе «Параметры».
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

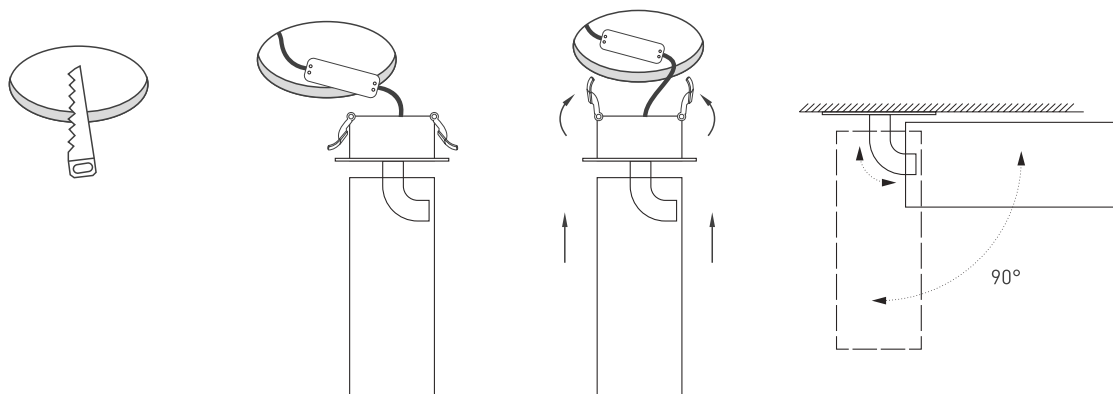


Рис. 2. Установка и подключение светильника

